

 MISUTONIDA
italian style **4x4**
accessories

PEUGEOT 4007



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: **P/215/IX**

GB

STAINLESS STEEL
SIDE STEPS

ITA


PEDANE SOTTOPORTA
IN ACCIAIO INOX

FR

MARCHE PIEDS
EN ACCIER INOX

PEUGEOT 4007

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces	
A 	P/200/C x 2
B 	TE 10X30 x 2
C 	M 10 x 4
D 	Ø 10 x 6
E 	Ø 10 x 6
F 	P/48 x 2

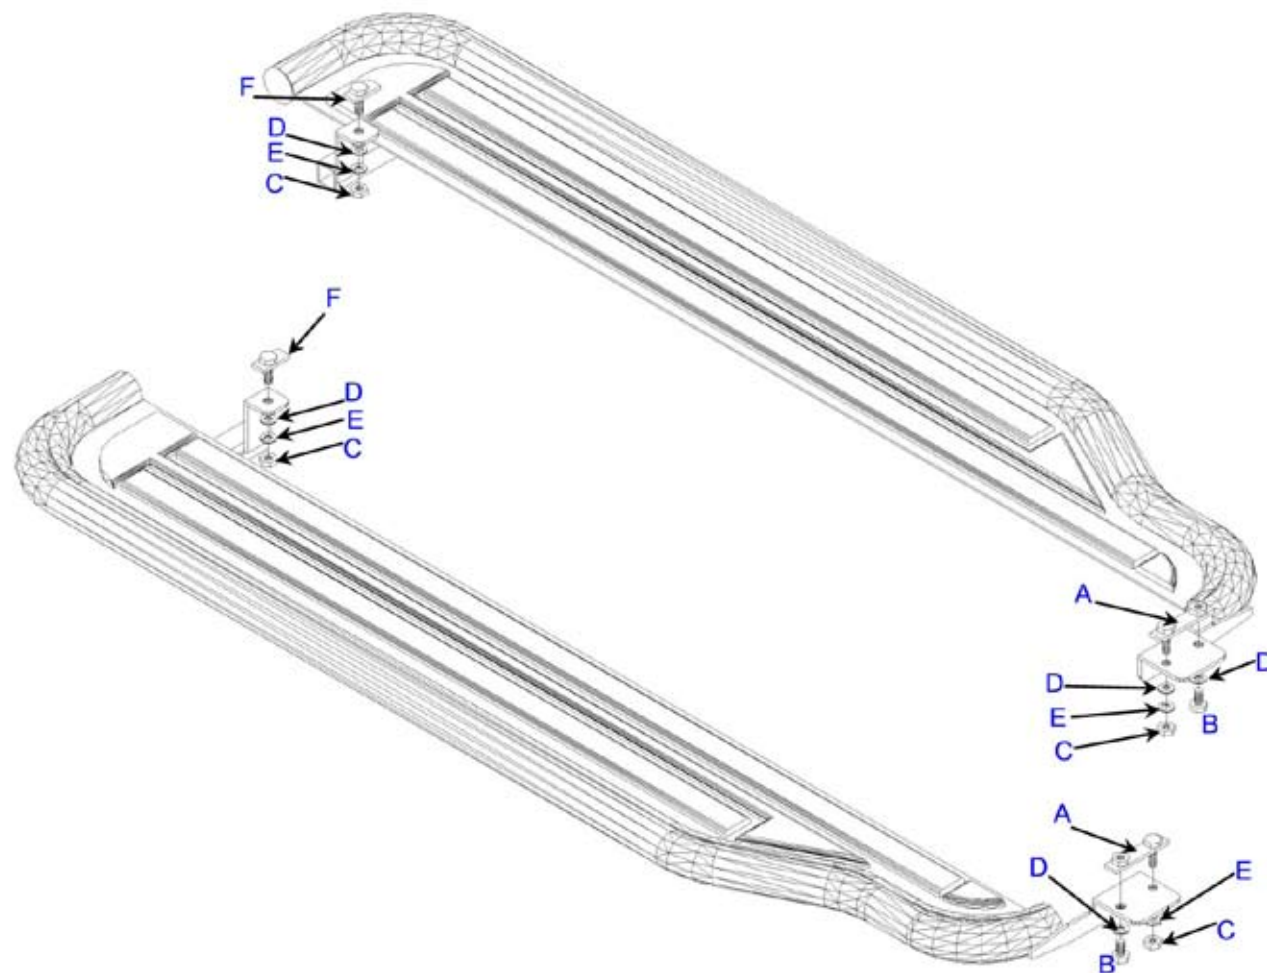

 **MISUTONIDA**
italian style accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Insert A in the hole indicated in picture 1 and make it come out as shown in pictures 2 and 3.

REAR SIDE

2. Insert F in the hole indicated in picture 4 and make it come out as shown in pictures 5 and 6.

3. Fit the brackets welded to the accessory on A in the front side (picture 7) and on F in the rear side (picture 8), using B,C,D,E.

4. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Inserire A nel foro indicato in foto 1 e farlo fuoriuscire come indicato in foto 2 e 3.

PARTE POSTERIORE

2. Inserire F nel foro indicato in foto 4 e farlo fuoriuscire come indicato in foto 5 e 6

3. Montare le staffe saldate all'accessorio su A nella parte anteriore (foto 7) e su F nella parte posteriore (foto 8) utilizzando B,C,D,E.

4. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Insérer A dans le trou indiqué en photo 1 et le faire sortir comme indiqués en photos 2 et 3.

PARTIE POSTERIEURE

2. Insérer F dans le trou indiqué en photo 4 et le faire sortir comme indiqué en photos 5 et 6.

3. Monter les étriers soudés à l'accessoire sûr A dans la partie anterieure (photo 97 et sûr F dans la partie posterieure (photo 8), en utilisant B,C,D,E.

4. Serrer toute la boulonnerie.





Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
19/03/08	P/215/IX	PEUGEOT 4007

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Botta
Pietro**

MISUTONIDA
 italian style
 accessories **4x4**